


3 ÇEKMECELİ ŞİFONYER KURULUM

Parça Listesi					
A: 2 Adet	B: 50 Adet	C: 50 Adet	G: 95 Adet	H: 25 Adet	I: 7 Adet
Teleskopik Ray	Minifix Mil	Minifix Gövde	Vida 3.5 * 16	Vida 4 * 25	Kabin Vidası

Parça Listesi									
1-4 Adet	2-4 Adet	3-1 Adet	4-1 Adet	5-2 Adet	11-1 Adet	12-2 Adet	13-1 Adet	14-4 Adet	
AYAK	AYAK TADIRI	BAZU	ALT	SAG YAN	SOL YAN	ARKALIK	CITA	TAC	
6-1 Adet	7-1 Adet	8-1 Adet	9-1 Adet	10-2 Adet	15-4 Adet				
CEKMECE ARKALIK 3MM	CEKMECE YAN 3MM	CEKMECE YAN 3MM	CEKMECE KAPAK	CEKMECE VIDA	KULP				




ALT.(B)
Parça üzerinde belirtilen yerlere ayak takozlarını 4*30 vida ile bağlayın.

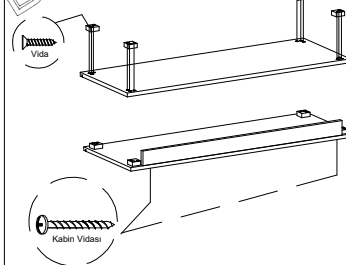

AŞAMA : 1

ALT.(B)
Sonrada ayakları el ile takip vidalayınız.

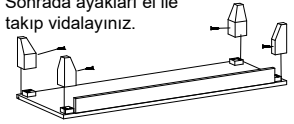


AŞAMA : 2

ALT.(A)
Parça üzerinde belirtilen yerlere minifixerleri takınız.




AŞAMA : 3

AŞAMA : 4
Teleskopik rayları mandala basıp çıkartınız.

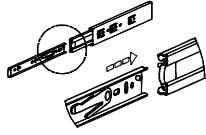


YANLAR VE DİKME
Parça üzerinde belirtilen yerlere montaj aparatlarını takınız. Sonra parçaları yerlerine bağlayın.

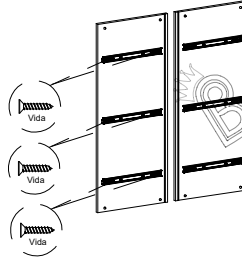


AŞAMA : 4

AŞAMA : 5

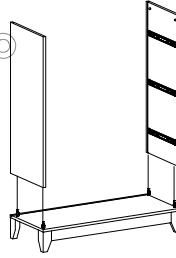


ARKALIK VE CITA


AŞAMA : 6

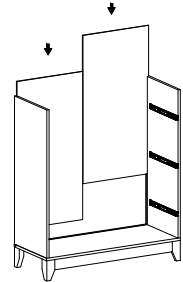

AŞAMA : 7

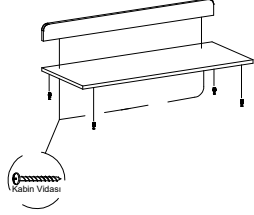


AŞAMA : 8

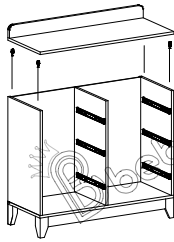


ÇEKMECE YAN , ARKA , ARKALIK , ÇEKMECE ÖNÜ

AŞAMA : 9


Parça üzerinde belirlenen yerlere aparatları takın sonra parçaları arka ile birleştirin , birleştirmiş olduğunuz parçaya arkalıği kanala sürerek takınız. Arkalık takıldıktan sonra çekmece önünü bağlayın ve kulpu takınız.

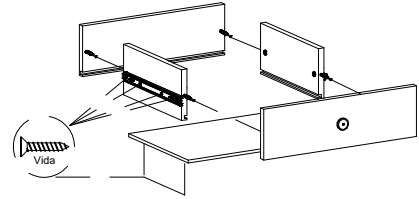

AŞAMA : 10

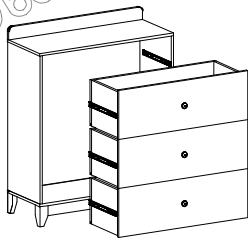

SON ÜRÜN

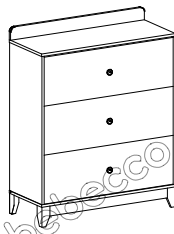

BEBECCO